


# SikaTitan SOLO

EL ADHESIVO MÁS SEGURO PARA VIDRIOS QUE **NO NECESITA ACTIVADOR.**



1

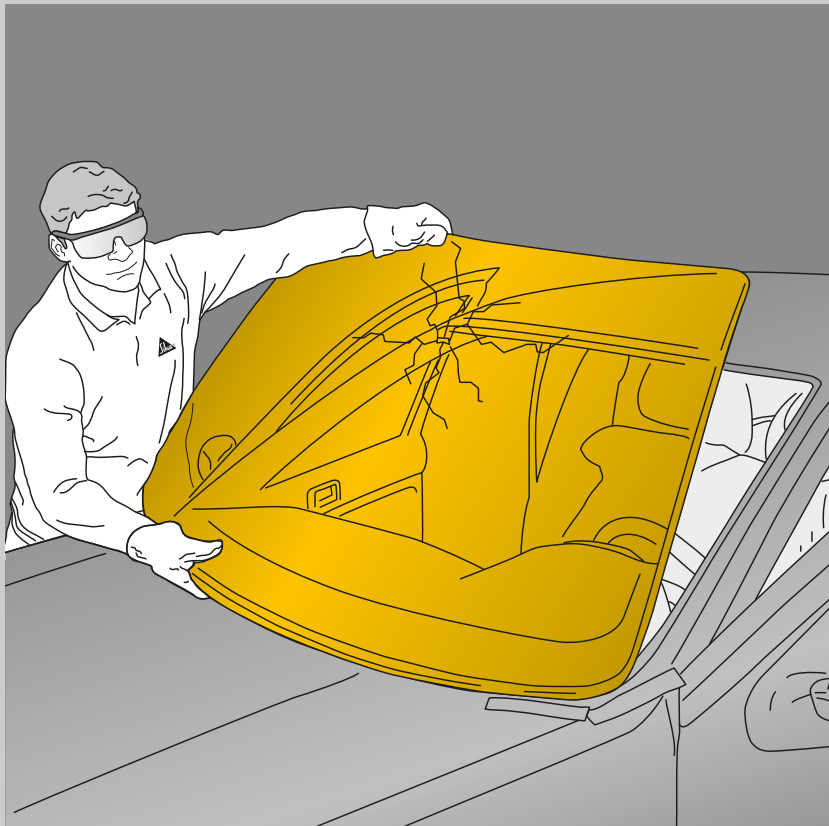


Remueva el vidrio dañado.

2



Limpie la carrocería con un limpiador de vidrios que no sea antiestático.

3

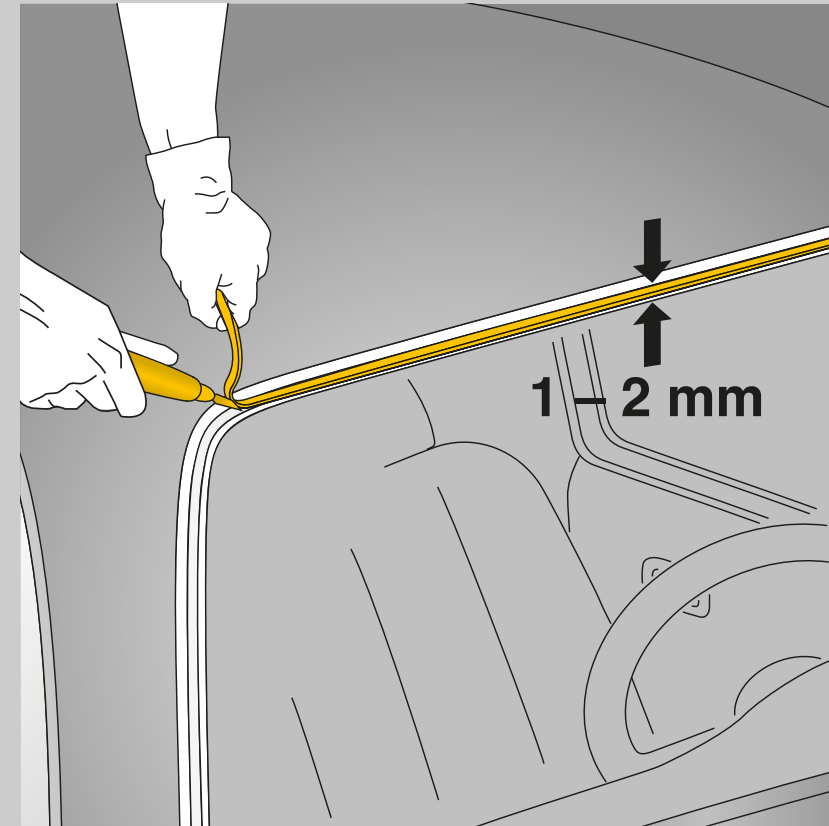


Retire el poliuretano viejo. Puede dejar una capa de 1 a 2 mm. Si anteriormente se utilizó silicona como adhesivo es necesario removerla en su totalidad.

4a




Limpie el vidrio con un limpiador de vidrios que no sea antiestático.

4b

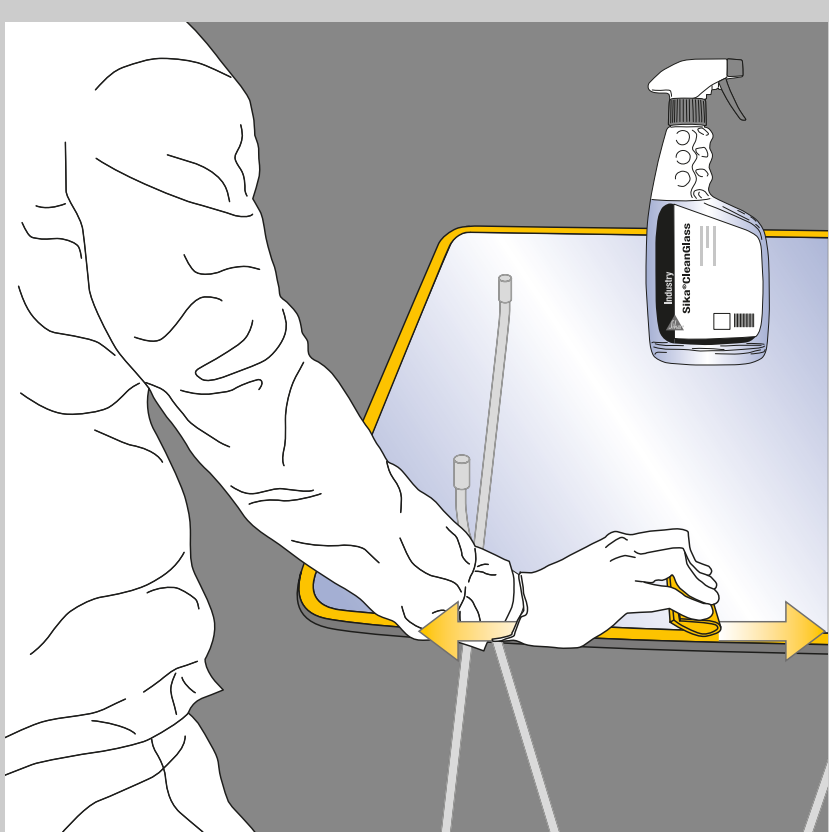


La superficie del cristal debe estar libre de polvo o cualquier contaminante.

5

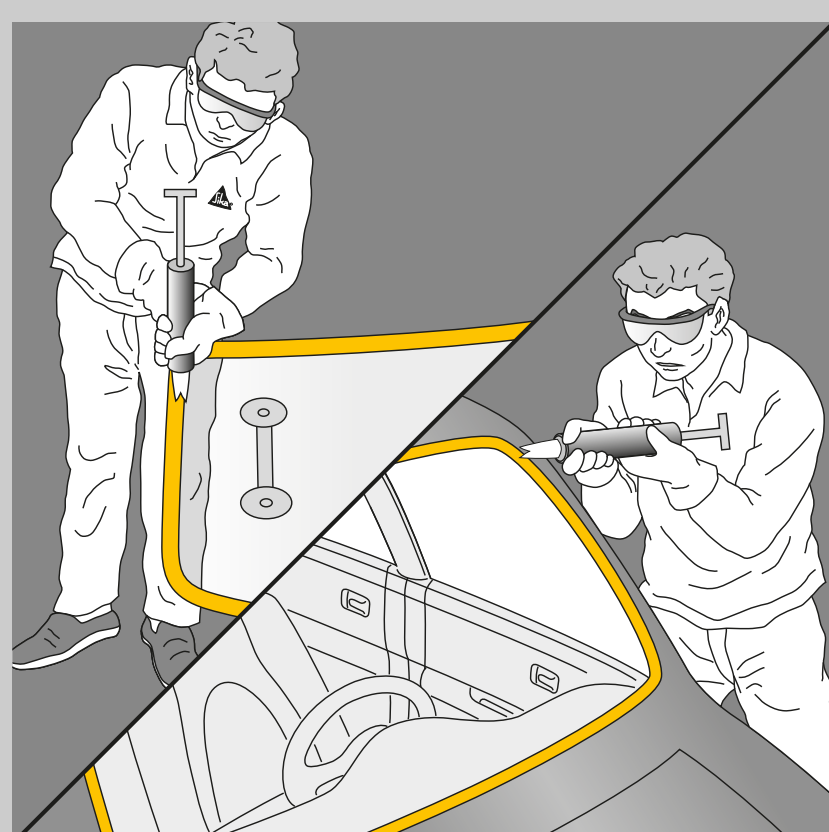

Posicione la pistola a 90° de la superficie y aplique un cordón continuo, evitando interrumpirlo.

6

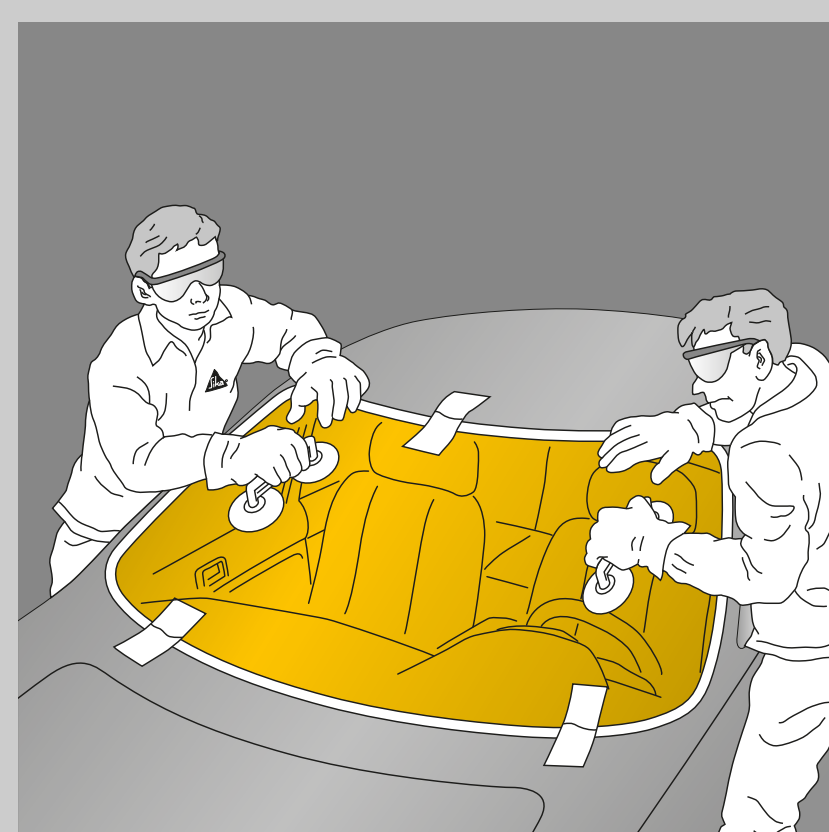

Coloque el vidrio. Después del contacto inicial entre la superficie y el adhesivo haga solo pequeños ajustes de posicionamiento.

Como regla, los sustratos deben prepararse preliminarmente de acuerdo con las instrucciones dadas en la "Guía de preparación de Superficies - Industry" disponible en la web [col.sika.com](http://col.sika.com) o con su asesor técnico.

CONSTRUYENDO CONFIANZA

