

REEMPLACE LOS VIDRIOS PARABRISAS CON
SikaTitan® SOLO



EL ADHESIVO MÁS SEGURO
PARA VIDRIOS PARABRISAS
QUE **NO NECESITA Sika® Aktivator**

Ventajas:


- Fácil de aplicar con pistola de calafateo manual.
- Alta tixotropía, lo cual permite que el vidrio no tenga movimientos.

**NUEVA
PRESENTACIÓN
Unipack 600 ml**


CONSTRUYENDO CONFIANZA



GUÍA PASO A PASO DE APLICACIÓN SikaTitan SOLO

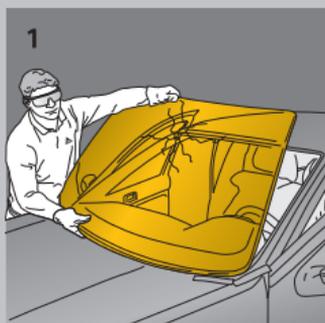

1
Remueva el vidrio dañado.

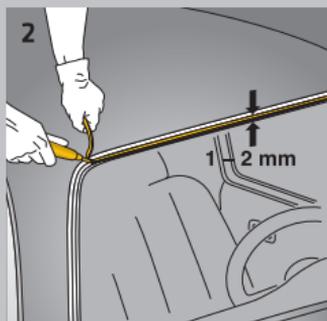


2
Retire el poliuretano viejo. Puede dejar una capa de 1 a 2 mm. Si anteriormente se usó silicona como adhesivo, es necesario removerla totalmente.



3
Limpie la carrocería con un limpiador de vidrios.




4a
Limpie el vidrio con un limpiador de vidrios.

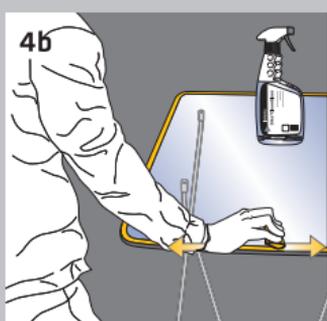

4b
La superficie del cristal debe estar libre de polvo o cualquier contaminante.



5
Posicione la pistola a 90° de la superficie y aplique un cordón continuo, evitando interrumpirlo.

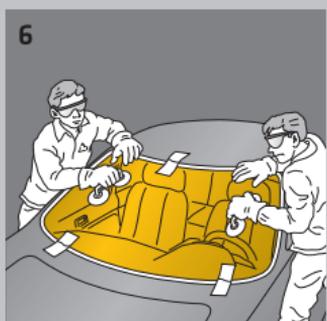

6
Coloque el vidrio. Después del contacto inicial entre la superficie y el adhesivo haga solo pequeños ajustes de posicionamiento.

Como regla, los sustratos deben prepararse preliminarmente de acuerdo con las instrucciones dadas en la "Guía de Preparación de Superficies - Industry" disponible en la web: www.sika.com.co o con su asesor técnico.