

GUÍA PRÁCTICA

DE REPARACIÓN Y ACABADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA CON SISTEMAS SIKA

Para la reparación, regularización y acabado de muros de mampostería en interior y exterior.



1. REPARACIÓN DE MAMPOSTERIA


ANTES

DURANTE

DESPUÉS

SikaMur®-125/ SikaMur®-150 Pega Mampostería

- Mortero listo para usar.
- Para pegar bloques, ladrillos y unidades de mampostería.
- Alta adherencia y resistencia.
- Uso interior y exterior.

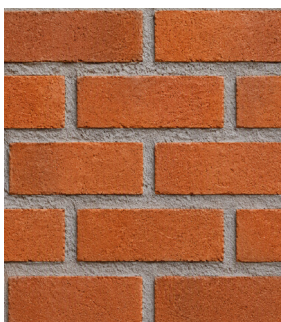

- Reparar o reemplazar unidades de mampostería dañadas.
- Rellenar juntas completamente con **SikaMur®-125/150**.
- Nivelar y limpiar el exceso de mortero.

2. TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA



JUNTA ABIERTA

APLIACIÓN MASILLA

DESPUÉS

SikaSeal®-119 Sismo

- Masilla acrílica no rígida.

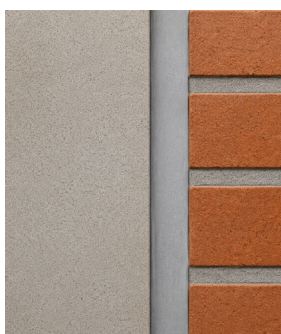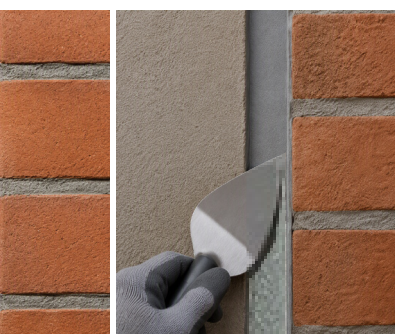

- Dejar la mampostería separada de la estructura de concreto.
- Mantener una junta de aprox. 30mm o según especificación.
- Limpiar la junta eliminando polvo y material suelto.
- Colocar el fondo de junta **Sika®Rod** para garantizar el factor de forma.
- Aplicar **SikaSeal®-119 Sismo** como masilla, llenando uniformemente la junta.
- Proporcionar un acabado superficial liso y uniforme con el fin de mejorar la apariencia estética.

¡IMPORTANTE! Garantizar que la junta permanezca libre y funcional, de manera que pueda absorber los movimientos estructurales sin transferir esfuerzos al muro de mampostería. Los muros deberán estar adecuadamente anclados a los elementos estructurales adyacentes para garantizar su estabilidad y evitar su volcamiento.

3. RETIRO DEL PAÑETE AFECTADO

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Herramientas recomendadas:

- Cíncel y martillo
- Espátula
- Cepillo de cerdas



- Retirar completamente todo el pañete afectado, flojo o con desprendimiento.
- Limpiar muy bien la superficie.
- Retirar polvo, suciedad y material suelto.
- Humedecer la superficie antes de aplicar el nuevo pañete.



CONSTRUYENDO
CONFIANZA

4. REPOSICIÓN DEL PAÑETE


APLICACIÓN

NIVELACIÓN

TERMINADO

SikaWall®Estuka Pañete

- Mortero listo para usar.
- Excelente trabajabilidad y adherencia.
- Para pañetes interiores y exteriores.
- Acabado fino y uniforme.

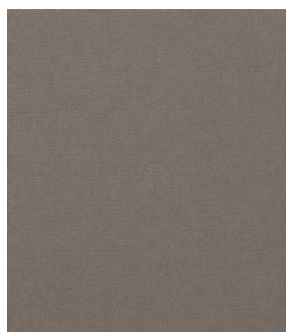

- Aplicar **SikaWall®Estuka Pañete** en capas uniformes.
- Nivelar y alisar con regla y llana.
- Permitir el secado del producto durante mínimo 24 horas antes de aplicar estuco y/o pintura.

5. APLICACIÓN ESTUCO


APLICACIÓN

AFINADO

TERMINADO

Para Interiores: **SikaWall-250 Estuka Fácil PRO.** Para Exteriores: **SikaWall-190 EstukaDos PRO**

- Estuco en polvo
- Fácil aplicación.
- Deja una superficie lisa y lista para pintar.

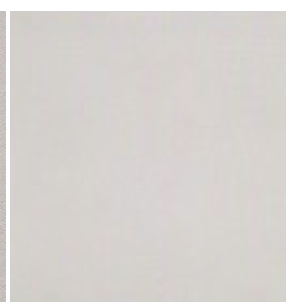

- Aplicar **SikaWall®-250 o SikaWall®-190** en capas delgadas.
- Afinar con llana lisa hasta lograr el acabado deseado.
- Dejar secar el producto mínimo por 24 horas antes de pintar.

6. APLICACIÓN PINTURA

APLICACIÓN 1ª MANO

APLICACIÓN 2ª MANO

ACABADO FINAL

Para Interiores: **Sika Vinilo T-1** Para Exteriores: **SikaColor®F**

- Pintura acrílica de alta calidad.
- Excelente cubrimiento y rendimiento.
- Excelente resistencia al lavado.



- Aplicar **Sika®Vinilo T-1 o SikaColor® F** con rodillo o brocha en 2 manos.
- Dejar secar entre manos.
- Acabado decorativo y protector.

Aplicar entre
5°C y 35°C.

No aplicar en exteriores
si se espera lluvia.

Asegurar buena
ventilación.

Usar elementos de
protección personal.



Sika®
CONSTRUYENDO
CONFIANZA